


Montage des Anschlags / Stop assembly

Greiffinger GR04.034 und GR04.044 können mit Anschlägen GR04.034-H bzw. GR04.044-H ausgerüstet werden. Diese verfügen, wie auch der Greiffinger selbst, über eine HNBR-Auflage.


Gripper fingers GR04.034 and GR04.044 can be fitted with stops GR04.034-H resp. GR04.044-H. These, as well as the Gripper fingers themselves, are fitted with HNBR pads.

1. Montieren Sie die HNBR-Pads am Anschlag und am Greiffinger. Ziehen Sie die Stifte durch die Bohrungen, bis das Pad einrastet.

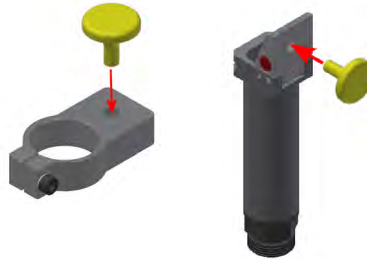


1. Install the HNBR pads to the stop and the finger. Pull the pins through the bores until the pad snaps into place.

2. Schneiden Sie die überstehenden Stifte ab (Messer oder Seitenschneider).

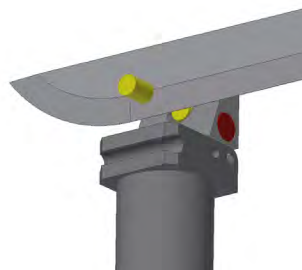


2. Trim the pins. Use a knife or side cutters.

3. Schieben Sie den Anschlag auf den Fingergreifer bis zur gewünschten Position.

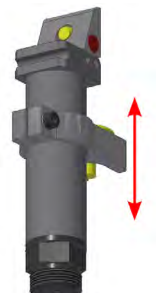

3. Slip the stop onto the finger gripper and push it into position.

4. Ziehen Sie die Klemmschraube an.

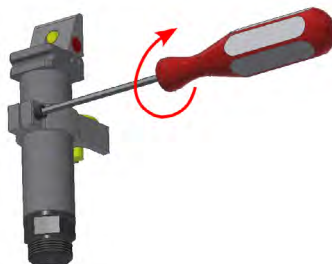

4. Fasten the clamp screw.